


## Pilzzucht Box



Die Regale werden eingesetzt.

Das obere laut Anleitung (unten), das untere Regal wird aufgelegt.

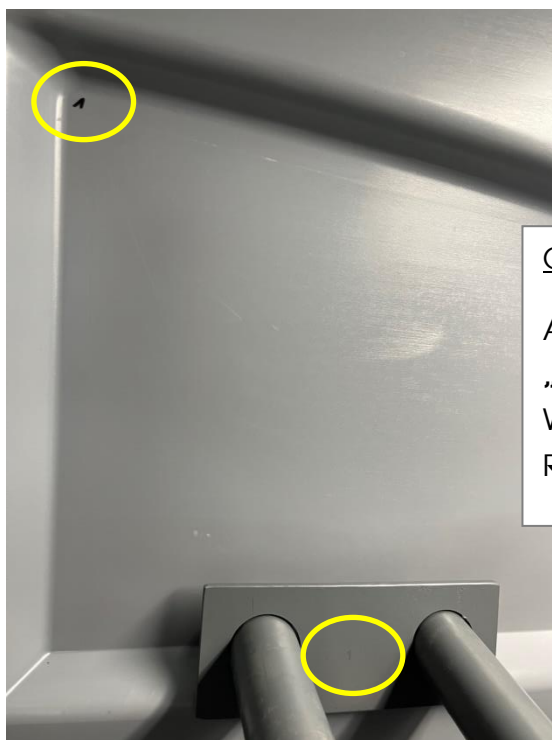

Oberes Regal:

Auf der Regal-Halterung steht „1“ sowie auch auf der linken Wandseite „1“ steht. Das Regal laut Bild einsetzen.

Allgemeines:

Die Pilzzucht Box verträgt keine Zugluft und sollte nicht im Freien stehen.

### Luftbefeuchter und Steuerung:

Der Luftbefeuchter wird in die seitliche Halterung gestellt.

Foto „L“

Die Ausströmung sowie der Sensor für die Luftbefeuchtung müssen laut Foto „L1“ ausgerichtet sein.

Die Steuerung zeigt laut Foto „L2“ oben die Ist- und unten die Sollwerte für die Luftbefeuchtung in % an.

Diese kann man laut Bedingungsanleitung frei programmieren. Voreingestellt ist ein Regelbereich.

### Steckdosen und Kabel:

Foto „L3“:

*Work 1:* Hier bleibt immer der Luftbefeuchter (weiß) eingesteckt.

*Work 2:* Ist NICHT zu verwenden.

*Weißes Stromkabel:* Licht – Über die Zeitschaltuhr anschließen. Sie ist frei einstellbar, ein Regelbereich ist voreingestellt.

*Schwarzes Stromkabel:* Steuerung für den Luftbefeuchter.

